JENSEN®

DOCKING TOWER SPEAKER FOR iPod AND iPhone

Made for iPod iPhone

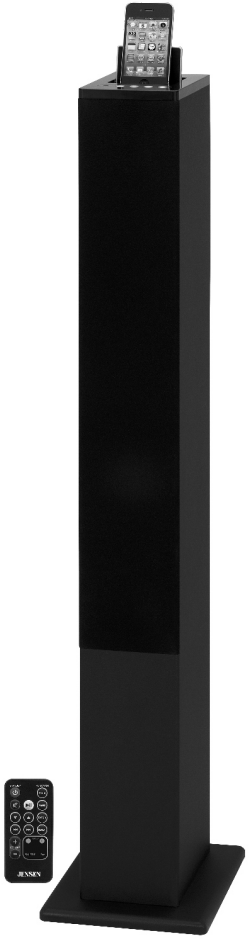

USER MANUAL
JiTS-260i
(iPhone/iPod Not Included)

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DEAR JENSEN® CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.
Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:
• Start your volume control at a low setting.
• Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:
• Set the dial and leave it there.
Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime
Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.

Customer's Record:
The serial number of this product is found on its back cover. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft of loss.

Model Number: JiTS-260i Serial Number:_____

WARNINGS

WARNING:
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION:
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read these Instructions.
2) Keep these Instructions.
3) Heed all Warnings.
4) Follow all Instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with a dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions. Minimum distances 2 cm around the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13) Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

810-00000S-190

14)Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

15)Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

16)The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

17)Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected form the mains socket outlet completely.

18)Caution mark and name plate are located at the back of apparatus.

19)Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

20)CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES

Avoid installing the unit in locations described below:

•Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
•Places subject to constant vibration.
•Dusty, humid or moist places.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT. FULLY INSERT THE PLUG TO MAIN POWER SOCKET.

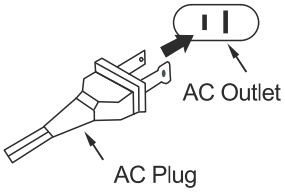

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)this device may not cause harmful interference, and

(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Protect Your Furniture

This product is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

INSTALLATION

1.MAIN BODY
2.BASE
3.WASHER
4.SCREW
5.SPEAKER COVER
6.TWEETER
7.REMOTE SENSOR
8.LOUD SPEAKER
9.SUBWOOFER

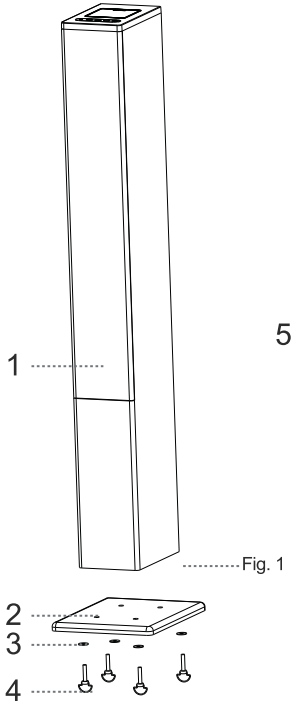

Fig. 1

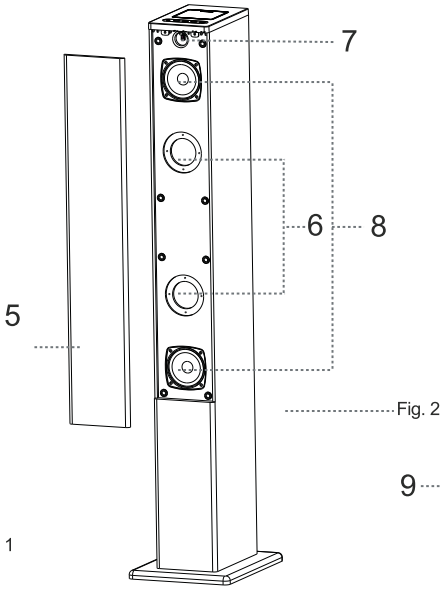

Fig. 2

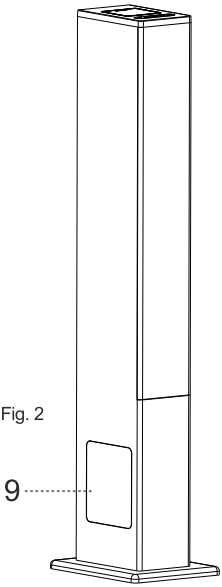

1.) Attach the wooden base to the main tower using the supplied 4 screws and washers as shown in the above diagram.

2). Tighten all screws securely and then place the tower speaker on a flat floor.

3.) The speaker cover can be removed for cleaning.

LOCATION OF CONTROLS

MAIN UNIT

1.VIDEO OUT Jack
2.AUX 1 Input L/R RCA Connectors
3.Main POWER ON/OFF Switch
4.AUX 2 Input Jack
5.FUNCTION Button
6.POWER ON/STANDBY Button
7.VOLUME Down (-) Button
8.VOLUME Up (+) Button
9.Docking Bay Cover
10.iPod/iPhone Docking Bay
11.iPod/iPhone Docking connector

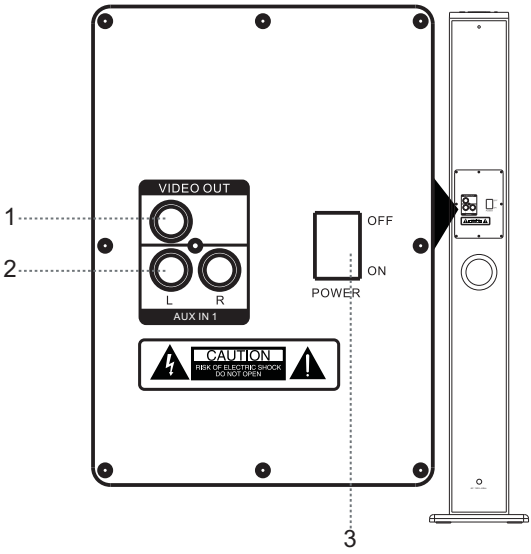

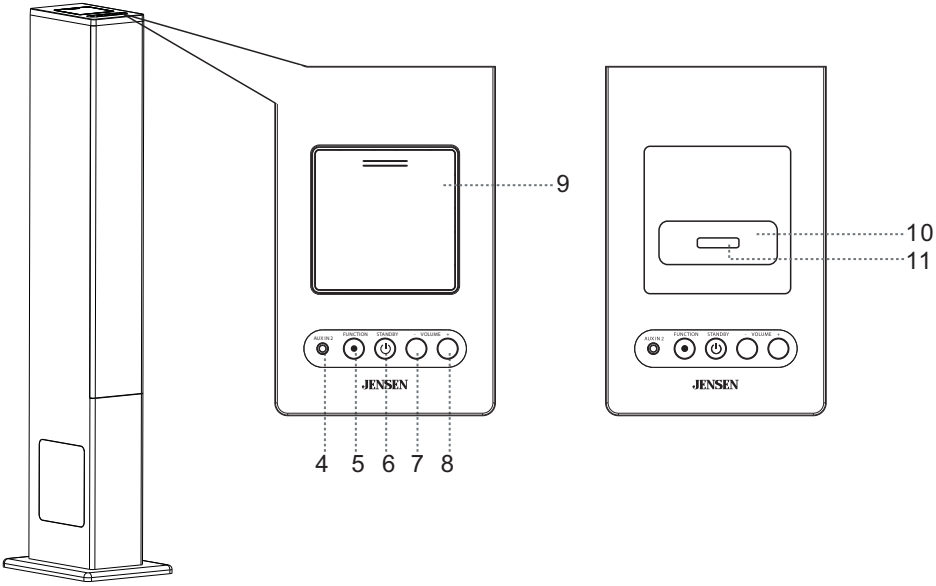

REMOTE CONTROL

1.POWER ON/STANDBY Button
2.MUTE Button
3.iPod Menu Up/Down▲/▼Button
4.Skip Backward ⏮ Button
5.Skip Forward ⏭ Button
6.VOLUME +/- Buttons
7.FUNCTION Button
8.iPod MENU Button
9.Play/Pause ⏯ Button
10.iPod ENTER Button
11.REPEAT Button
12.BASS +/- Buttons
13.iPod Function Button
14.SHUFFLE Button
15.Infrared Transmitter
16.Battery Compartment

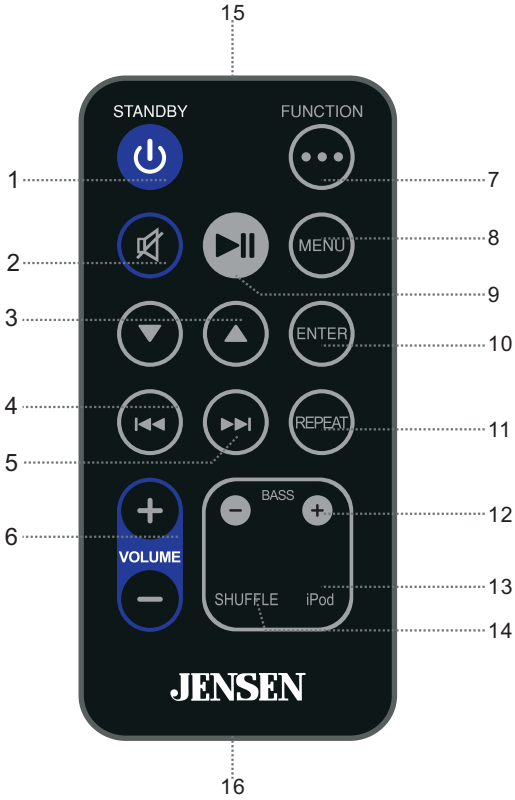

GETTING STARTED

CONNECTING THE AC POWER CORD
After attaching the wooden base to the tower speaker, fully unwind the AC power cord and plug it into any convenient household 120V~ 60Hz AC outlet.

NOTE:
This unit is only designed to operate on normal 120V~ 60Hz AC power. Connecting this unit to any other power source could result in damage that will not be covered by your warranty. Please note that this unit is equipped with a polarized AC power plug where one blade is wider than the other. This is a safety feature.

If this plug does not fit into your existing AC outlet, do not try to defeat this safety feature by removing the wide blade to make it fit into your outlet. If this plug will not fit into your outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet and you should have your outlet changed by a qualified licensed electrician.

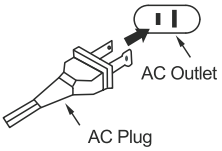

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

The remote control operates on one CR2025 battery (included). To activate the remote control, remove the insulation tab inserted in the battery compartment. To remove the tab, pull it in the direction of the arrow in the illustration as shown.

When the operation of the remote control becomes intermittent or unsatisfactory, replace the original battery with a new 3-volt lithium battery.

Replacing the battery in the remote control:

1.) Press in on the side of the battery holder and pull the holder out of the remote.

2.) Removed the exhausted battery and then install 1 new “CR2025” lithium battery according to the polarity diagram on the battery compartment.

3.) Insert the battery holder into the remote control and make sure it locks into place.



NOTE: Only use a well-known brand of battery to ensure the longest life and best performance.

Battery Precautions

- Replacement of batteries must be done by an adult.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Exhausted batteries are to be removed.
- Only batteries of the equivalent type are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Dispose of batteries properly. Do not dispose of batteries in fire. The batteries may explode or leak.

Notes:

The remote may not operate properly if there is an obstacle between the unit and the remote transmitter.

The remote may operate intermittently if operated in direct sunlight, under bright incandescent lamps, fluorescent lamps or any other strong light source.

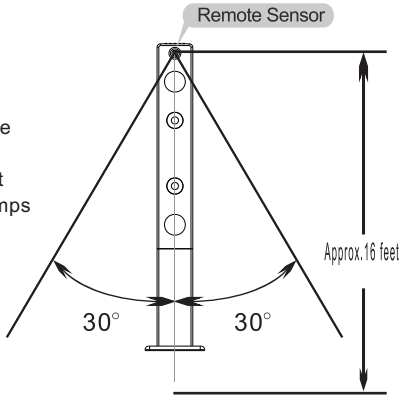

LISTENING TO YOUR iPhone/iPod

PLAYBACK

1.Push down on the back of the docking bay cover to open it and expose the docking bay.

2.Use the iPod adaptor included with your iPod (if needed) and insert it into the docking area. No adaptor is required if you use an iPhone. Your iPod/iPhone can now be inserted into the docking bay by placing the connector on the bottom of the iPhone/iPod onto the connector in the docking bay.

Note: Please be careful when seating the iPhone/iPod into the docking bay to avoid damaging the 30-pin connector on the iPhone/iPod or in the docking system.

3.Turn on the POWER ON/OFF switch on the back of the unit, and the standby indicator lights.

4.Press the ⏻ STANDBY button to turn on the unit. The standby indicator goes off and the function indicator lights.

5.Press the FUNCTION button or iPod button on the remote control to select iPod/Music mode (the Red indicator lights on the FUNCTION button) and then press the PLAY/PAUSE ⏯ button to start playback.

6.Press the PLAY/PAUSE ⏯ button on the remote control to pause or resume playback.

7.Press the VOLUME Up (+) / Down (-) button to adjust your desired volume level

8.Press the BASS + / - button on the remote control to adjust the desired bass level.

9.Press the ⏮ or ⏭ button on the remote control to select the desire music track. Press and hold the ⏮ or ⏭ button for fast-rewinding or fast-forwarding during playback.

10.To remove the iPhone/iPod from the unit, press and hold the PLAY/PAUSE ⏯ button on the remote control for five seconds to switch off the device and then gently remove it from the docking connector.

11. Press the ⏻ STANDBY button to place the unit into standby mode. You can also completely turn off the power to the unit by switching the Main POWER ON/OFF switch on the back of the unit to the OFF position.

12. Close the dust cover after use.

iPod/iPhone playback function (Using Remote Control):

- Press the MENU button, SELECT button and ▲/▼ buttons on the remote control to control the iPod menu, scroll menu up/down and enter selection.

Note: 1.The iPod Menu Control function will work with most iPod touch/iPhone models in iPod mode. Please make sure your iPod/iPhone is in **iPod/Music** mode. The function will NOT work if the iPod/iPhone is on the **MAIN** or **LOCKED** screen.

2.The iPod menu navigating function of remote control will work on most iPhone or iPod models except for the iPod nano 6th gen.

- Press the REPEAT button repeatedly to cycle through the repeat options (repeat 1, repeat all and repeat off) of your iPhone/iPod.
- Press the SHUFFLE button to enable or disable the shuffle play function of your iPhone/iPod.

Charging

Your iPhone/iPod will charge in all function modes when docked,

NOTE: To prevent damaging the dock connector, never twist the iPhone/iPod when inserting or removing it.

VIDEO OUT FROM THE iPod/iPhone (Using the remote control)

You can connect this unit to a television or other video display that has a composite video input.

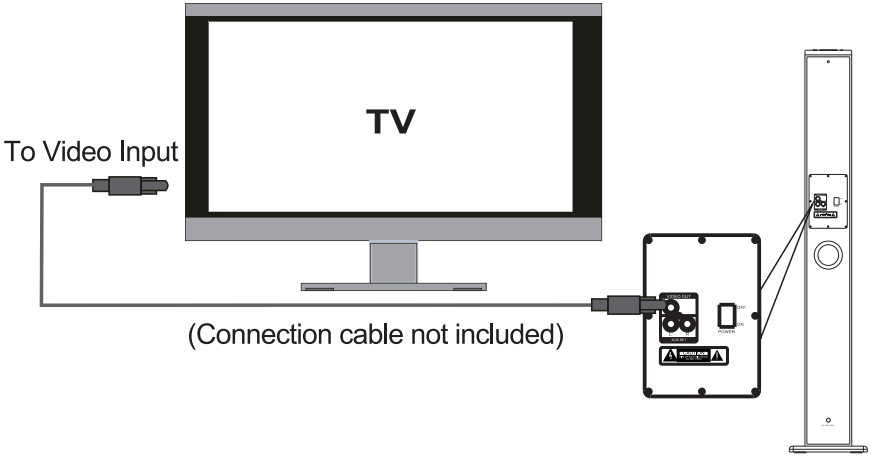

NOTE:

1.Make sure that the power is turned off when connecting or disconnecting the other devices. Make sure that the other devices are connected to the correct terminals.

2.This unit is not magnetically shielded and may cause color distortion on the screen of some TVs or video monitors. To avoid this, you may need to move the unit further away from the TV or monitor if unnatural color shifts or image distortion occurs.

VIDEO OUTPUT

1. Securely dock your iPhone or iPod with video.
2. Connect one end of an RCA video cable (not included) to the VIDEO OUT jack on the back of the unit.
3. Connect the other end of the cable to VIDEO IN of your television or video display.
4. Power on the TV set and the unit, press the FUNCTION button repeatedly or iPod button directly on JiTS-260i remote control to select iPod mode. The Red indicator lights on the FUNCTION button.
5. Select a movie from your iPod/iPhone menu to start play back. Video from a docked iPhone/iPod can now be played through the unit to the connected television or video display.

Note: Video out will be automatic when using an iPod touch or iPhone. If you are using some older iPod models, you may need to turn on iPod's TV OUT option on manually.

iPod: On the main menu choose video then select video setting.

iPod: Make sure the TV Out section is set to "ON".

iPod: Switch back to the movie library and play the movie of your choice.

LISTENING TO AUDIO FROM A TV/DVD PLAYER/VCR OR DVR

You can connect this unit to other external audio devices using the AUX IN 1 RCA jack located on the back of the unit.

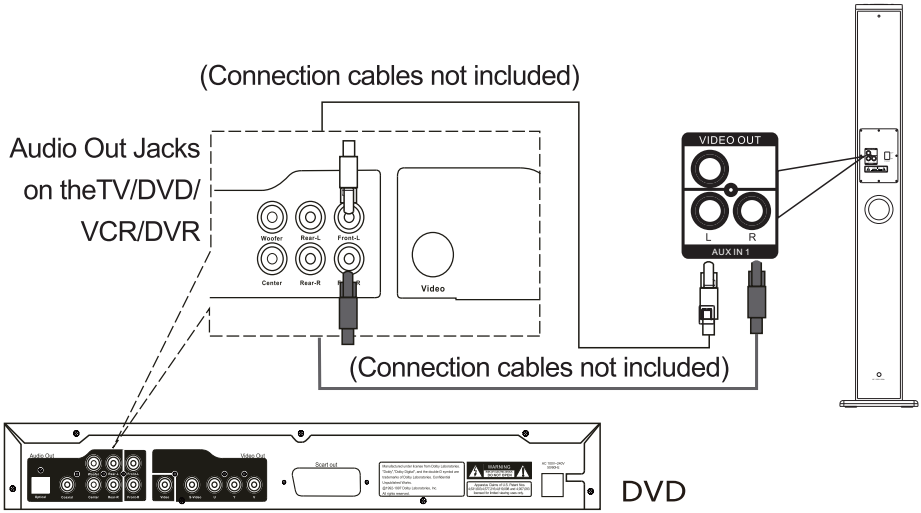

1. Connect the external TV/DVD/VCR/DVR to AUX IN 1 RCA connectors on the back of the unit (connection cable not included). Make sure the color codes of the plugs are correct to the connectors.
2. Press the ⏻ STANDBY button to turn the unit on.
3. Select auxiliary audio input by pressing the FUNCTION button repeatedly to select AUX 1 mode (the Green indicator lights on the FUNCTION button).
4. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the external device as usual.

AUXILIARY INPUT

1. Use an audio cable (not included) with one 3.5 mm stereo plug on each end of the cable.
2. Plug one end into the AUX IN 2 jack on the top of the main unit and the other end of the cable into the Line-out Jack or Headphone Jack of your external audio device.
3. Turn on the external audio device.
4. Select auxiliary audio input by pressing the FUNCTION button repeatedly to select AUX 2 mode (the Blue indicator lights on the FUNCTION button).
5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

NOTE:

- If you connect this unit to the Line-Out Jack of your external device then you only need to adjust the volume control of this unit. If you connected the Headphone Jack of your external device then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting.
- Press the ⏻ STANDBY button to turning off the unit when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.

MUTE (Remote Control Only)

- Press the MUTE button on remote control to mute the sound output from speaker temporarily, function LED will be flashing.
- Press the MUTE button again to resume to normal speaker playback.

RESETTING

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, you can switch the POWER ON/OFF switch to OFF position located at the rear of the unit, waiting for 3 minutes and then turn it ON again.

CARE AND MAINTENANCE

1. Do not subject the unit to excessive force, shock, dust or extreme temperature.
2. Do not tamper the internal components of the unit.
3. Clean your unit with a dry cloth. Solvent or detergent should never be used.
4. Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
5. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

CLEANING THE UNIT

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on the unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture, Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the front panel becomes dirty or smudged with fingerprints it may be cleaned with a soft cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes, as these will damage the finish of your unit.

CAUTION: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Possible Problem	Solution
The unit does not respond (no power)	The unit is disconnected from the AC outlet.	Reconnect to the AC outlet.
	The AC outlet has no power.	Try the unit on another outlet.
	MAIN POWER Switch in the OFF position	Press the POWER Switch on the back of the unit to ON position
No Sound	Volume in minimum position	Increase the volume level
	The connected device is not in playback mode	Plays the music/movie in the connected device
	Sound output of the connected device weak	Increase the volume level of the connected device
	Input source incorrect	Set the input source to AUX1, AUX2 or iPod/iPhone as connecting
iPod / iPhone does not respond to the speaker system	iPod / iPhone is not installed properly.	Remove your iPod / iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod / iPhone. Then carefully reseat it on the dock.
	Your iPod / iPhone is locked up.	Please make sure that your iPod / iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod / iPhone manual for details.
iPod / iPhone does not charge up	iPod / iPhone is not installed properly.	Remove your iPod / iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod. Then carefully reseat it in the dock.
	iPod / iPhone is locked up or frozen. iPod / iPhone battery has problem.	Please make sure your iPod / iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod / iPhone manual for details.
Sound is distorted	Volume level is set too high.	Reduce the volume.
	Bass level is set too high.	Reduce the bass level.
	Sound source is distorted.	If the iPod / iPhone original sound source is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD. If you are using an external sound source like older generation of iPod, try reducing the output volume on the device itself. Also try turning bass boost OFF or change the EQ setting.
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal.	Turn the unit off for a period of time or lower volume.

SPECIFICATION

Power requirement:

Main Unit	AC 120V~, 60Hz
Power Consumption	55W
Remote Control	1 X 3V CR2025 Lithium Battery

"Made for iPod" and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this devise or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

SPECTRA® green

At Spectra, environmental and social responsibility is a core value of our business. We are dedicated to continuous implementation of responsible initiatives with an aim to conserve and maintain the environment through responsible recycling.

Please visit us at http://www.spectraintl.com/green.htm for more information on Spectra’s green initiatives or to find a recycler in your area.

90 DAY LIMITED WARRANTY AND SERVICE
VALID IN THE U.S.A ONLY

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. warrants this unit to be free from defective materials or factory workmanship for a period of 90 days from the date of original customer purchase and provided the product is utilized within the U.S.A. This warranty is not assignable or transferable. Our obligation under this warranty is the repair or replacement of the defective unit or any part thereof, except batteries, when it is returned to the SPECTRA Service Department, accompanied by proof of the date of original consumer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt.

You must pay all shipping charges required to ship the product to SPECTRA for warranty service. If the product is repaired or replaced under warranty, the return charges will be at SPECTRA's expense. There are no other express warranties other than those stated herein.

This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1. The warranty applies to the SPECTRA product only while:
   a. It remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is demonstrated.
   b. It has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, usage outside the descriptions and warnings covered within the user manual or non-SPECTRA approved modifications.
   c. Claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring not in compliance with electrical codes or SPECTRA user manual specifications, or failure to provide reasonable care and necessary maintenance as outlined in the user manual.
3. Warranty of all SPECTRA products applies to residential use only and is void when products are used in a nonresidential environment or installed outside the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. TO OBTAIN SERVICE please remove all batteries (if any) and pack the unit carefully and send it freight prepaid to SPECTRA at the address shown below. IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD shown above, please include a proof of purchase (dated cash register receipt) so that we may establish your eligibility for warranty service and repair of the unit without cost. Also include a note with a description explaining how the unit is defective. A customer service representative may need to contact you regarding the status of your repair, so please include your name, address, phone number and email address to expedite the process.

IF THE UNIT IS OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a check for $50.00 to cover the cost of repair, handling and return postage. All out of warranty returns must be sent prepaid.

It is recommended that you contact SPECTRA first at 1-800-777-5331 or by email at custserv@spectraintl.com for updated information on the unit requiring service. In some cases the model you have may be discontinued, and SPECTRA reserves the right to offer alternative options for repair or replacement.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

To register your product, visit the link on the website below to enter your information.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0312 Printed in China

JENSEN®

TORRE DE ALTAVOCES CON ACOPLAMIENTO PARA iPod Y iPhone

Made for iPod iPhone

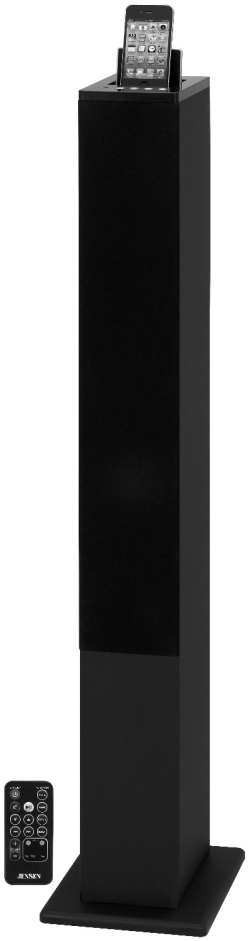

MANUAL DEL USUARIO
JiTS-260i
(No incluye iPod/iPhone)

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO EN SU TOTALIDAD, ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE EL FOLLETO PARA REFERENCIA POSTERIOR.

ESTIMADO CLIENTE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio de alta calidad como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y que funcione dentro de un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, lo más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo su "nivel de comodidad" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto, lo que suena "normal" puede en realidad ser excesivo y dañar su oído. Prevéngalo configurando su equipo a nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Coloque el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo con comodidad, claramente y sin distorsión.

Una vez que haya establecido un nivel de sonido confortable:

- Ajuste el dial y déjelo allí.

Tomar un minuto ahora le ayudará a prevenir daños a su sentido del oído o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño al sentido del oído por ruidos excesivos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:

En la cubierta inferior de este producto encontrará su número de serie. Es aconsejable anotar el número de serie de este producto en el espacio suministrado, como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de robo o pérdida.

Modelo Número: JiTS-260i Número de Serie:_____

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo del fuego o de la descarga eléctrica, no exponer este aparato a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN:
El uso de procedimientos para controles, ajustes o funcionamiento diferentes a los especificados, podría resultar en peligro de exposición a la radiación

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

PRECAUCIÓN - PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA TAPA (O PARTE TRASERA). EL SERVICIO DEBERÁ HACERLO PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO, NO EL USUARIO

El destello de luz y diseño de flecha con punta dentro de un triángulo equilátero es una señal de advertencia para el usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" sin aisladores dentro de la unidad, con suficiente magnitud para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es señal de advertencia para el usuario sobre la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos informativos que vienen con el aparato.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3)Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Limpie únicamente con un paño seco.
7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No instale cerca de fuentes de calor como los radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9) No anule el propósito de la espiga polarizada o espiga con conexión a tierra. Una espiga polarizada tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Una espiga con conexión a tierra tiene dos clavijas más un tercer conector a tierra. La clavija ancha y el tercer conector son para su seguridad. Cuando la espiga proporcionada no cabe en su tomacorriente, consulte al electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10)Proteja el cable eléctrico de manera que no quede en el camino o pueda ser prensado especialmente cerca de los enchufes, receptáculos utilitarios y lugares donde los cables salen del aparato.
11)Utilice solamente accesorios/conectores especificados por el fabricante.
12)Utilice solamente con mesas móviles, soportes, trípodes, abrazaderas, o mesas especificados por el fabricante o vendidos junto con el aparato, cuando se utilice una combinación de mesa móvil/aparato para evitar lesiones causadas por vuelcos.
13)Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos períodos de tiempo.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)

810-00000S-190

14)Envíe la unidad para servicio solamente con personal calificado. El aparato necesita servicio cuando ha sido dañado de cualquier forma, como por ejemplo daños en el enchufe o cable eléctrico, se han derramado líquidos dentro del aparato o el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad, o por una caída.

15)El aparato no deberá exponerse a goteo o salpicaduras de agua y encima del aparato no deberá colocarse ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.

16)La espiga principal es un dispositivo de desconexión y deberá mantenerse operable durante su uso previsto. Para desconectar el aparato totalmente del suministro principal, la espiga principal deberá ser desconectada totalmente del tomacorriente.

17)No exponer las baterías a calor excesivo como los rayos solares, fuego o similares.

18)Los datos de marcación se encuentran en la parte inferior del aparato.

19)La batería no será expuesta al calor excesivo tal como sol, fuego o similares.

20)PRECAUCIÓN

Peligro de explosión al reemplazar incorrectamente las baterías. Reemplace solo con baterías iguales o equivalentes.

EXCEPTO ESTAS INSTRUCCIONES

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en los lugares indicados a continuación:

- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibración constante.

Lugares húmedos o llenos de polvo.

PRECAUCIÓN:

PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA. INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL ZÓCALO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.

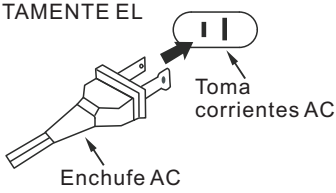

CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES FCC

Este aparato cumple con lo estipulado en la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1)este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2)este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar operación no deseada

NOTA : Al someterlo a pruebas se confirmó que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala o no se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencia en alguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
-Reoriente o reubique la antena de recepción.
-Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo en un tomacorriente situado en un circuito distinto al del receptor.
-Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayude.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobada explícitamente por la parte responsable de asegurar la conformidad, podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

PROTEJA SUS MUEBLES

Este modelo está equipado con soportes antideslizantes para evitar que se mueva al operar los controles. Estos soportes están hechos de caucho antideslizante especialmente formulado para evitar dejar rastros o manchas en su muebles. Sin embargo, algunos muebles tienen acabados a base de aceite, presevantes para la madera, o limpiadores que podrían hacer que los soportes se suavicen, y dejen marcas o residuos de caucho sobre los muebles. Para evitar cualquier clase de daños a sus muebles, le recomendamos especialmente que adquiera protectores de fieltro, disponibles en cualquier ferretería o almacén de productos para el hogar, y que los coloque bajo los soportes de hule antes de colocar el aparato sobre sus muebles de maderas finas.

INICIO

1.COMPONENTE PRINCIPAL
2.BASE
3.ARANDELA
4.TORNILLO
5.CUBIERTA DEL ALTAVOZ
6.ALTAVOZ DE AGUDOS
7.SENSOR REMOTO
8.AMPLIFICADOR
9. BAJOS

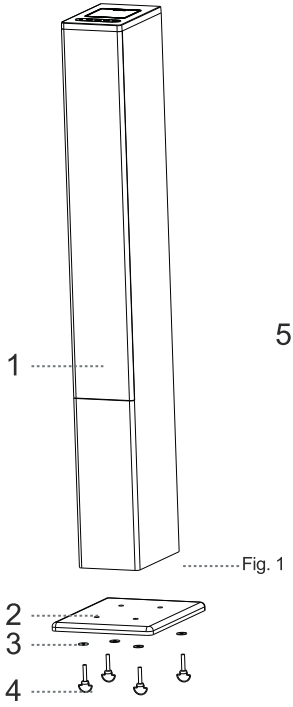

Fig. 1

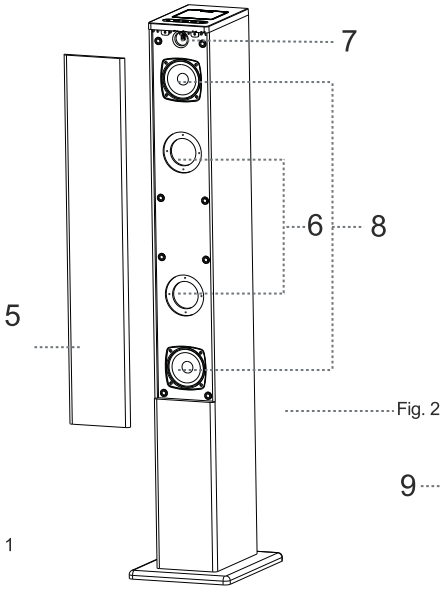

Fig. 2

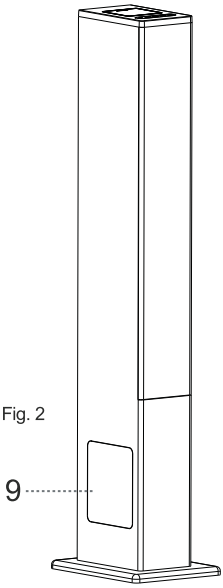

1.) Una la base de madera a la torre principal, usando los 4 tornillos y arandelas según el diagrama anterior.

2). Ajuste todos los tornillos con firmeza y luego coloque la torre de altavoces sobre una plataforma plana.

3.) Para limpiar, se puede quitar la cubierta del altavoz.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

UNIDAD PRINCIPAL

1.Conector de la SALIDA DE VIDEO
2.Conectores de la Entrada AUX 1
RCA DERECHO/IZQUIERDO
3.Interruptor Principal de
ENCENDIDO/APAGADO
4.Conector de Entrada AUX 2
5.Botón de FUNCIÓN
6.BOTÓN DE ENCENDIDO /EN ESPERA.
7.Botón para bajar VOLUMEN (-)
8.Botón para subir VOLUMEN (+)
9.Cubierta de la bahía de acoplamiento
10.Bahía de Acoplamiento para iPod/iPhone
11.Conector de Acoplamiento para iPod/iPhone

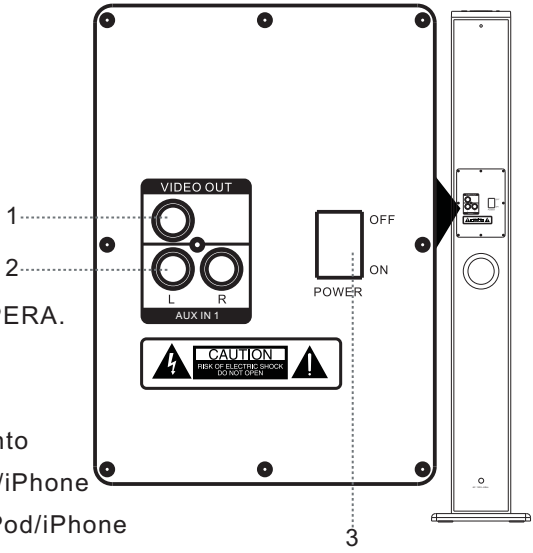

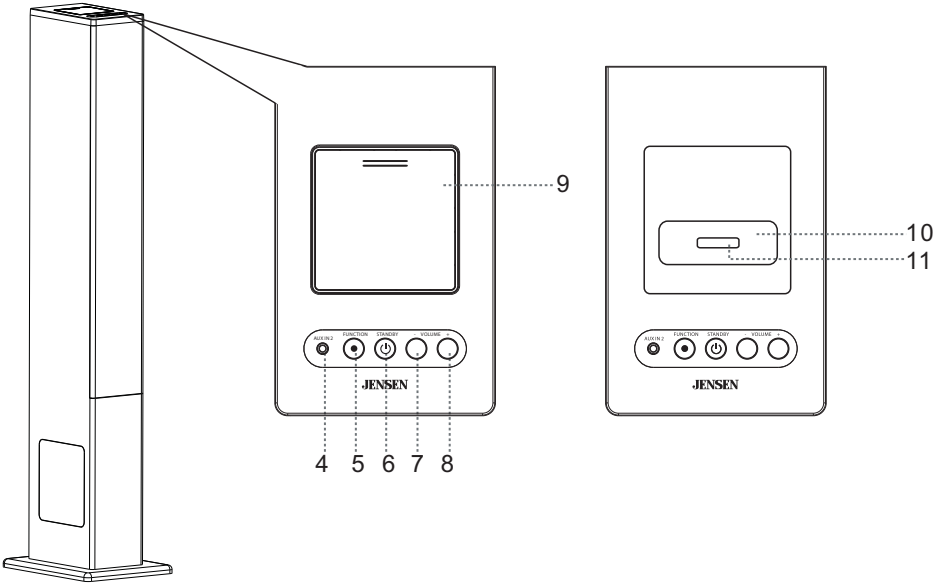

CONTROL REMOTO

1.BOTÓN DE ENCENDIDO /EN ESPERA.
2.BOTÓN DE SILENCIO
3.Botón para subir/bajar ▲/▼ EN EL MENÚ DEL IPOD
4.Botón para ⏮ saltar hacia atrás
5.Botón para ⏭ saltar hacia adelante
6.Botones de VOLUMEN +/-
7.Botón de FUNCIONES
8.Botón de MENÚ del iPod
9.BOTÓN ⏯ Reproducir/pausa
10.Botón ACEPTAR iPod
11.Botón de REPETIR
12.Botón de BAJOS +/-
13.Botón de Función del iPod
14.BOTÓN DE Reproducción Aleatoria
15.TRANSMISOR infrarrojo
16.Compartimiento de batería

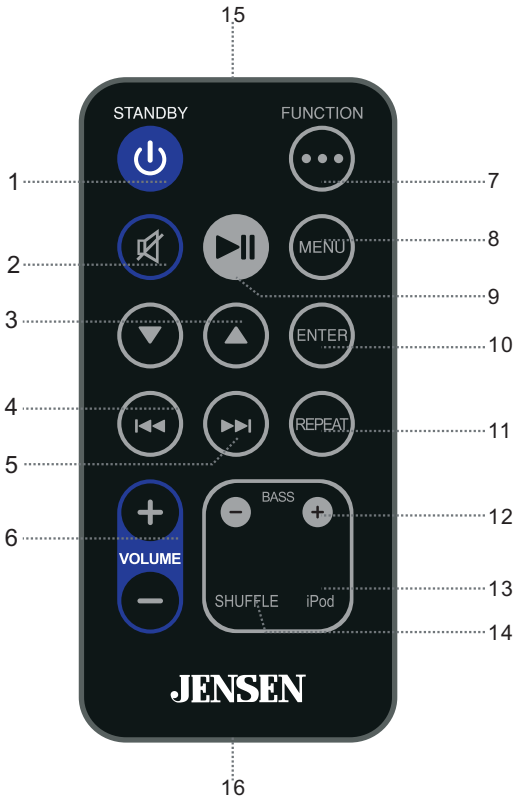

PARA COMENZAR

CONEXIÓN DEL CABLE DE SUMINISTRO DE CORRIENTE ELÉCTRICA (AC)
Después de haber colocado la base de madera a la torre de altavoces, desenrolle completamente el cable de corriente eléctrica (AC) y enchúfelo a un tomacorriente doméstico de120V~ 60Hz.

NOTA:
Esta unidad únicamente está diseñada para operar con corriente alterna (AC) de 120V~ 60Hz. Conectar esta unidad a cualquier otro tipo de corriente, podría resultar en daños que no están cubiertos por la garantía. Por favor tome en cuenta que esta unidad está equipada con una espiga polarizada AC, en la cual una de las clavijas es más ancha que la otra. Este es un atributo de seguridad.

Si la espiga no cabe en su tomacorriente AC actual, no anule el propósito de seguridad eliminando la clavija ancha para que quepa en su tomacorriente. Si la espiga no cabe en su tomacorriente, posiblemente éste no esté actualizado con un tomacorriente AC polarizado y necesitará que lo cambie un electricista autorizado.

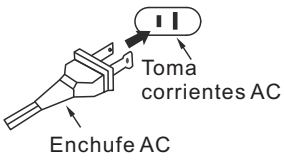

INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE LA BATERÍA

La unidad de control remoto funciona con una batería de litio CR2025 (Incluida). Para activar el control remoto, quite la pestaña de aislamiento insertada en el compartimiento de las baterías. Para quitar la pestaña, jale siguiendo la flecha como aparece en la ilustración.

Cuando el funcionamiento del control remoto sea intermitente o poco satisfactorio, reemplace la batería original con una batería nueva de 3 voltios.

Cambio de la batería en el control remoto:

1.) Oprima hacia adentro el lado del portabatería y sáquelo del control remoto.
2.) Quite la batería desgastada e instale una batería de litio nueva CR2025 según el diagrama de polaridad del compartimiento de la batería.
3.) Inserte el portabatería en el control remoto y asegúrese de que quede firmemente ajustado en su lugar.



NOTA: Use únicamente baterías de marca reconocida para garantizar una vida útil más larga y el mejor desempeño.

Precauciones con la batería

- El cambio de baterías deberá realizarlo un adulto.
- Las terminales de suministro no deberán someterse a corto circuito.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Es necesario cambiar las baterías agotadas.
- Solo deben utilizarse baterías del tipo equivalente.
- Las baterías deben colocarse con la polaridad correcta.
- Elimine las baterías en forma adecuada. No deseche las baterías en el fuego. Las baterías podrían hacer explosión o derramarse.

Notas:

El control remoto podría no funcionar correctamente si hay algún obstáculo entre la unidad y el transmisor remoto.
El control remoto podría funcionar en forma intermitente si se opera bajo la luz solar directa, bajo lámparas de brillo incandescente o cualquier otra luz fuerte.

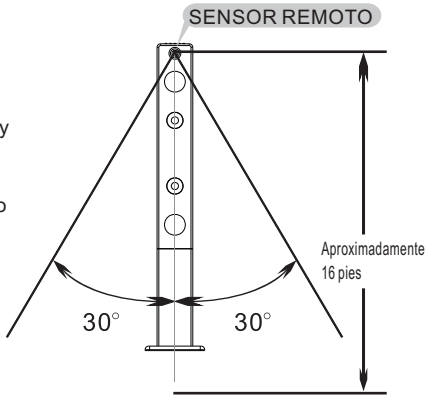

PARA ESCUCHAR SU iPhone/iPod

REPRODUCCIÓN

1.Empuje hacia abajo en la parte posterior de la cubierta de la bahía de acoplamiento para abrirla y exponer la bahía de acoplamiento.

2.Utilice el adaptador de iPod incluido con su iPod (si lo necesita), e insértelo en el área de acoplamiento. No se requiere adaptador si utiliza un iPhone. Ahora puede insertar su iPod/iPhone en la bahía de acoplamiento colocando del conector de la parte inferior del iPhone/iPod en el conector de la estación de acoplamiento.

Nota: Por favor tenga mucho cuidado al colocar el iPhone/iPod en la bahía de acoplamiento para evitar causar daños al conector de 30 pines del iPhone/iPhod, o del sistema de acoplamiento.

3.Apague el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la parte posterior de la unidad, y las luces del indicador de espera.

4.Oprima el botón ⏻ EN ESPERA para encender la unidad. El indicador de espera se apaga y se enciende el indicador de función.

5.Oprima el botón de FUNCIÓN o el botón de iPod del control remoto para elegir la modalidad iPod/Música (las luces rojas indicadoras en el botón de FUNCIÓN) y luego oprima el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA ⏯ para iniciar la reproducción.

6.Oprima el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA ⏯ en el control remoto para pausar o reiniciar reproducción.

7.Oprima el botón Volumen más (+) / menos (-) para ajustar el nivel de volumen de su preferencia.

8.Oprima el botón BAJOS + / - en el control remoto para ajustar el nivel deseado de los bajos.

9.Oprima el botón ⏮ o ⏭ en el control remoto para elegir la pista musical de su preferencia. Oprima y sostenga el botón ⏮ o ⏭ para retroceso o avance rápido durante la reproducción.

10.Para quitar el iPhone/iPod de la unidad, oprima y sostenga el botón REPRODUCIR/PAUSA ⏯ en el control remoto durante cinco segundos para apagar el dispositivo y luego suavemente quítelo del conector.

11. Oprima el botón ⏻ EN ESPERA para poner la unidad en modalidad de espera. Puede también apagar la unidad totalmente con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la parte posterior de la unidad principal, colocándolo en posición de APAGADO.

12. Cierre la cubierta protectora contra el polvo después de usar la unidad.

Función de reproducción de iPod/iPhone (Usando el control remoto):

MENÚ, SELECCIONAR ▲ y ▼ los botones / del control remoto para controlar el menú del iPod, deslizar el menú arriba/abajo y para ingresar selección.

Nota: 1. La función de control del menú del iPod funciona con la mayoría de modelos de iPod touch/iPhone en la modalidad de iPod. Por favor asegúrese de que su iPod/iPhone esté en **modalidad iPod/Música.** La función NO trabajará si el iPod/iPhone se encuentra en la pantalla **PRINCIPAL** o si está **BLOQUEADO.**

2.La función de navegación del menú del iPod del control remoto trabajará en la mayoría de modelos de iPhone o iPod excepto para el iPod nano 6a. gen.

- Oprima el botón REPETIR varias veces para moverse en ciclo a lo largo de las opciones de repetición (repetir 1, repetir todo y apagar repetir) en su iPhone/iPod.
- Oprima el botón de REPRODUCCIÓN ALEATORIA para habilitar o deshabilitar la función de reproducción aleatoria de su iPhone/iPod.

Carga

Su iPhone/iPod cargará en todas las modalidades de función al estar acoplado.

NOTA: Para prevenir daños al conector de acoplamiento, no gire su iPod/iPhone cuando lo inserte o al quitarlo.

SALIDA DE VIDEO DEL iPod/iPhone (Usando el control remoto)

Usted puede conectar esta unidad a un televisor o pantalla de video que cuente con una entrada de video compuesto.

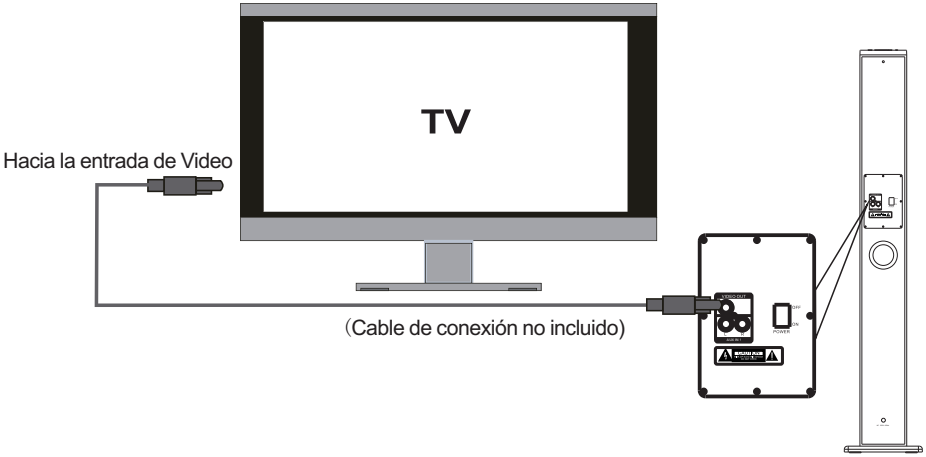

NOTA:

1.Asegúrese que la unidad esté apagada cuando la conecte o desconecte de otros dispositivos. Asegúrese que los otros dispositivos estén conectados a las terminales correctas.

2.La unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en las imágenes de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesita alejar la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.

SALIDA DE VIDEO

1. Acople en forma segura su iPhone o iPod con video.
2. Conecte uno de los extremos del cable RCA de video (no incluido) al conector de la SALIDA de video en el reverso de la unidad.
3. Conecte el otro extremo del cable a la ENTRADA DE VIDEO de su televisor o pantalla de video.
4. Encienda el televisor y la unidad, oprima el botón de FUNCIÓN repetidamente directamente en el control remoto del JiTS-260i para seleccionar modalidad de iPod. Las luces rojas del indicador en el botón de FUNCIÓN.
5. Seleccione una película de su menú de iPod/iPhone para iniciar la reproducción. Ahora puede reproducir el video reproducido por un iPhone/iPod acoplado a la unidad en un televisor o pantalla de video conectado.

Nota: La salida de video será automática cuando use un iPod touch o un iPhone. Si está usando alguno de los modelos más antiguos de Ipod, podría ser necesario encender manualmente la opción de SALIDA DE TV.

iPod: En el menú principal elija video y luego seleccione la configuración de video.

iPod: Asegúrese que la sección SALIDA DE TV esté en "ENCENDIDO".

iPod: Regrese a la biblioteca de películas y reproduzca la película de su elección.

PARA ESCUCHAR EL AUDIO DE TV/REPRODUCTOR DE DVD/VCR O DVR

Puede conectar esta unidad a otros dispositivos externos de audio usando el conector ENTRADA AUX 1 RCA ubicado en la parte posterior de esta unidad.

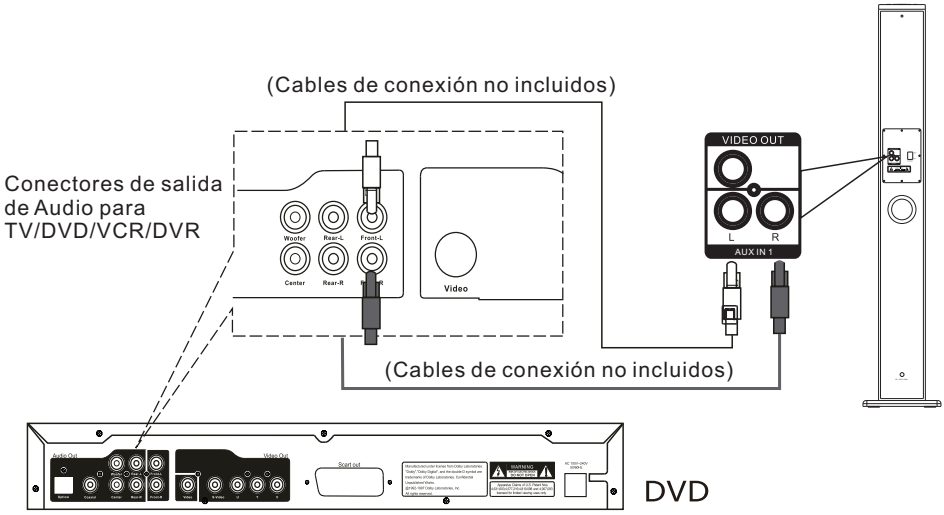

1. Enchufe los conectores de TV/DVD/VCR/DVR en los conectores ENTRADA AUX1 RCA (cable de conexión no incluido). Asegúrese de que los códigos de color de los enchufes correspondan con los de los conectores.
2. Oprima el botón EN ESPERA ⏻ para encender la unidad.
3. Seleccione la entrada de audio oprimiendo el botón de FUNCIÓN repetidamente para seleccionar la modalidad AUX 1 LAS LUCES verdes del indicador en el botón de FUNCIÓN).
4. Ahora podrá controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como siempre.

ENTRADA AUXILIAR

1. . Use un cable de audio (no incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de los extremos del cable.
2. Enchufe un extremo en el conector de ENTRADA AUX en la parte superior de la unidad principal y el otro extremo del cable al conector de la línea de salida o conector de audífonos de su dispositivo externo de audio.
3. Encienda su dispositivo externo.
4. Seleccione la entrada de audio oprimiendo el botón de FUNCIÓN repetidamente para seleccionar la modalidad AUX 2 LAS LUCES azules del indicador en el botón de FUNCIÓN).
5. Ahora podrá controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como siempre.

NOTA:

- Si conecta esta unidad al conector de Salida de su dispositivo externo, solamente necesitará ajustar el control de volumen de esta unidad. Si conectó la salida de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste tanto el control de volumen de su dispositivo externo, como el control de volumen de este sistema para encontrar el nivel de volumen de su preferencia.
- Oprima el botón ⏻ de EN ESPERA para apagar la unidad cuando termine de escuchar. No olvide también apagar la corriente de su dispositivo externo.

SILENCIO (Únicamente en el control remoto)

- Oprima el botón de SILENCIO en el control remoto para silenciar temporalmente la salida de sonido a los altavoces, la luz LED de función estará parpadeando.
- Oprima el botón de SILENCIO una vez más para reiniciar la reproducción normal en los altavoces

REINICIO

Si el sistema no responde o su operación es intermitente o errática, podría haber experimentado una descarga electrostática (ESD) o un pico de energía que provocó que el micro controlador interno se apagara automáticamente. Si sucede esto, puede cambiar el interruptor que se encuentra en la parte posterior de la unidad ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO, esperar 3 minutos y luego colocarlo de nuevo en ENCENDIDO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1.Evite usar su unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, húmedos o llenos de polvo.

2.Mantenga la unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

3.Para obtener mejor visibilidad en la pantalla del reloj, evite usar la unidad bajo la luz directa del sol o en lugares con mucha iluminación.

4.Desenchufe inmediatamente la unidad de la corriente eléctrica en caso de falla.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Cuando limpie la unidad desconéctela del tomacorriente AC para prevenir incendios o descargas eléctricas.
- El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño sacudidor y darle los mismos cuidados que el resto de los muebles. Tenga cuidado al limpiar las piezas plásticas.
- Si la consola acumula polvo, límpiela con un paño sacudidor suave y seco. No utilice ceras ni atomizadores.
- Si se ensucia el panel frontal o si tiene huellas digitales, puede limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y jabón suave. Nunca utilice paños abrasivos o pulidores ya que dañarán el acabo de la unidad.

PRECAUCIÓN: Cuando limpie la unidad no permita que el agua u otros líquidos se derramen hacia el interior.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible problema	Solución
La unidad no responde (no hay corriente)	La unidad está desconectada del tomacorriente AC	Reconéctelo al tomacorriente AC.
	El tomacorriente AC no tiene corriente.	Pruebe la unidad en otro tomacorriente
	Interruptor de la UNIDAD PRINCIPAL en posición de APAGADO	Oprima el interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO en la parte posterior de la unidad a posición ENCENDIDO
No hay sonido	El volumen está en posición mínima	Aumente el nivel de volumen
	El dispositivo conectado no se encuentra en modalidad de reproducción.	Reproduce la música/película en el dispositivo conectado.
	La salida de sonido del dispositivo conectado es débil.	Aumente el nivel de volumen en el dispositivo conectado
	Fuente de entrada incorrecta	Fije la fuente de entrada a AUX1, AUX2 o iPod/iPhone según lo que conecte
El iPod / iPhone no responde al sistema de altavoces	El iPod/iPhone no está instalado adecuadamente.	Quite su iPod/iPhone del acople y revise que no haya obstrucciones en los conectores del acople o de su iPod/iPhone. Luego vuelva a colocarlo en el acople.
	Su iPod/iPhone está bloqueado.	Por favor asegúrese de que su iPod/iPhone está funcionando adecuadamente antes de acoplarlo a la unidad. Por favor consulte el manual de su iPod/iPhone para detalles de cómo reiniciarlo.
iPod / iPhone no carga	El iPod/iPhone no está instalado adecuadamente.	Quite su iPod/iPhone del acople y revise que no haya obstrucciones en los conectores del acople o de su iPod/iPhone. Luego vuelva a colocarlo en el acople.
	El iPod / iPhone esta bloqueado o congelado. La batería del iPod/iPhone tiene problemas.	Por favor asegúrese de que su iPod/iPhone está funcionando adecuadamente antes de acoplarlo a la unidad. Por favor consulte el manual de su iPod/iPhone para detalles de cómo reiniciarlo.
El sonido está distorsionado.	El nivel de volumen está demasiado alto.	Baje el volumen.
	El nivel de bajos está demasiado alto.	Baje el volumen de los bajos.
	La fuente del sonido está distorsionada	Si la fuente original de sonido del iPod / iPhone es de mala calidad, se notarán fácilmente la distorsión y el ruido a través de los altavoces de alto poder. Pruebe otra fuente de audio como por ejemplo un CD de música.
		Si está usando una fuente externa de sonido, por ejemplo un iPod, haga la prueba reduciendo la salida de volumen en ese dispositivo. También intente APAGANDO el amplificador de bajos o cambiando la configuración del EQ.
La unidad se calienta después de reproducir por un largo período de tiempo con mucho volumen.	Esto es normal.	Apague la unidad por un rato o bájele el volumen.

ESPECIFICACIÓN

Necesidades de corriente:

Unidad Principal	CA 120V CA~, 60Hz
Consumo de energía	55W
Control remoto	1 batería de Litio 3V CR2025

"Hecho para iPod" y "Hecho para iPhone" significa que el accesorio electrónico fue diseñado para conectarse específicamente a iPod y iPhone, respectivamente, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no se responsabiliza de la operación de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares reglamentarios y de seguridad. Por favor observe que el uso de este accesorio con iPod o iPhone podría afectar el desempeño inalámbrico.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

Los modelos iPhone y iPod no están incluidos

SPECTRA® green

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza por un período de 90 días, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, y siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable ni transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier pieza correspondiente, con excepción de las baterías, cuando sea devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo, una copia del recibo de ventas.

Usted debe cubrir todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1.La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:

a.Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.

b.Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado,o uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.

c.Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.

2.Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.

3.La garantía de todos los productos de SPECTRA es aplicable únicamente al uso residencial y no tiene vigencia cuando los productos se utilizan en un ambiente no residencial o se instalan fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA, por favor incluya un cheque por cincuenta dólares $50.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y envío de retorno. Cualquier devolución no cubierta por la garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido descontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el enlace a continuación en el sitio web para ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0312 Impreso en China